

# فایبر تک

## شرکت رویین پولاد ایرانیان

راهنمای خطای E07 چیلر هانلی دستگاه لیزر

[FiberTechco.com](http://FiberTechco.com)

[Info@Fibertechco.com](mailto:Info@Fibertechco.com)

0936 672 7860

021-4425 6402

021-4423 0641

تهران، شهرک صنعتی شمس آباد، بلوار امیرکبیر، پلاک 21A



## راهنمای خطای E07 چیلر هانلی دستگاه لیزر برش



خطای E07 چیلر هانلی دستگاه لیزر، یکی از مشکلات رایجی است که می‌تواند عملکرد دستگاه شما را مختل کند.

این خطا معمولاً به دلیل عواملی مانند کثیفی کندانسور، نشت گاز یا مسدود شدن ورودی و خروجی هوا بروز می‌کند.

برای آشنایی با مراحل رفع این خطا، می‌توانید ویدئوی زیر را مشاهده کنید:



جهت مشاهده ویدئو روی لینک زیر کلیک کنید

[راهنمای خطای E07 چیلر هانلی دستگاه لیزر برش](#)

منتها برای آگاهی از دلایل بروز ارور E07 چیلر هانلی دستگاه لیزر و روش های رفع این هشدار، کافی است در ادامه همراه ما باشید.

شایان ذکر است اگر به دنبال تهیه ی یک چیلر باکیفیت همراه با ضمانت معتبر هستید، توصیه می کنیم برای دریافت اطلاعات بیشتر به صفحه ی [چیلر لیزر هانلی](#) مراجعه کنید.

### بررسی خطای E07 چیلر هانلی دستگاه لیزر و روش حل آن

خطای E07 چیلر هانلی دستگاه لیزر که با نام خطای اضافه بار کمپرسور نیز شناخته می شود، ممکن است به دلایل زیر بروز کند:

A. کندانسور کثیف یا مسدود شده باشد.

B. گاز فلوراید نشت کرده باشد.

C. ورودی و خروجی هوا مسدود شده باشد.

D. دمای محیط خیلی زیاد باشد.

در این حالت باید چه کاری انجام داد؟ در این حالت قبل از انجام هر عملی، باید کمپرسور را متوقف کنید.

سپس مراحل زیر را برای رفع ارور E07 چیلر هانلی دستگاه لیزر در پیش گیرید:


A. گردوغبار را تمیز کنید.

B. نشتی گاز را بررسی کنید.

C. آشغال و آلودگی های اطراف تجهیزات را تمیز کنید.

D. چیلر را در مکانی با تهویه ی مناسب قرار دهید.


نکته: فاصله ی چیلر از سایر تجهیزات و دیوار، حداقل باید ۱ متر باشد.

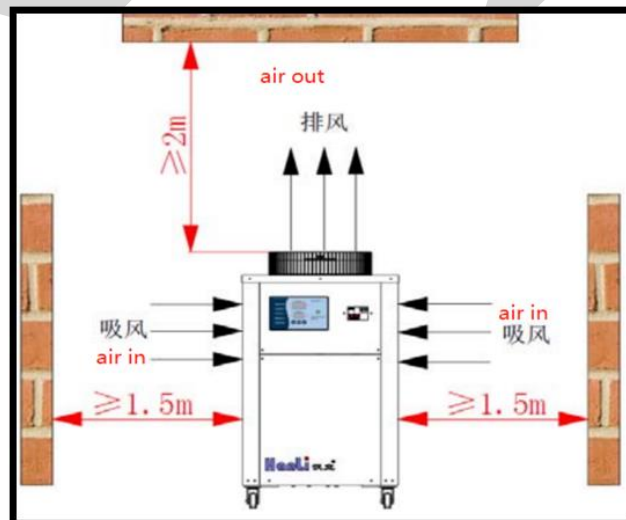

از آنجایی که کثیفی کندانسور و سایر تجهیزات نیز در بروز خطای E07 نقش دارند، باید از ایجاد گردوغبار جلوگیری کنید. چطوری؟ در بخش بعدی خواهیم گفت.

### پیشگیری از ایجاد ارور E07 چیلر هانلی دستگاه لیزر

به منظور اینکه کثیفی و آلودگی باعث ایجاد هشدار E07 در چیلر هانلی نشود، باید تجهیزات مختلف مانند کندانسور و فیلتر گردوغبار را مطابق با تصویر زیر، هر ۱۵ روز یکبار تمیز کنید:

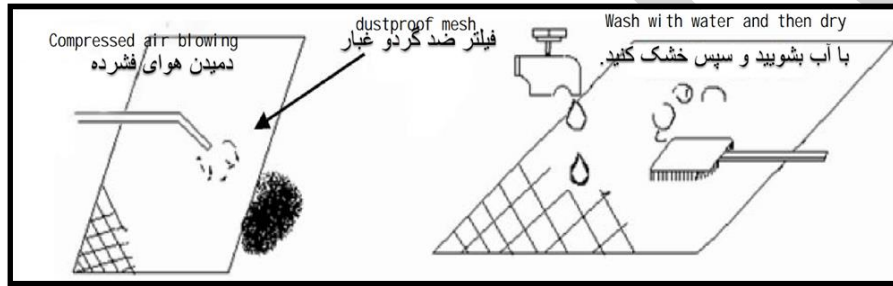

در دو طرف دستگاه، فیلتر و کندانسور وجود دارد.



از طرفی اگر کندانسور در بالای دستگاه قرار داشته باشد، باید درب جعبه کنترل الکتریکی را باز کنید تا بتوانید هوا را به داخل بدمید و گردوغبار را از بین ببرید.



در این مطلب سعی کردیم به بررسی علل ایجاد آلام E07 پردازیم منتها اگر با آلام E06 نیز روبه‌رو شدید و نتوانستید آن را حل کنید، نگران نباشید. چرا؟

زیرا کافی است برای یافتن راه حل مناسب به مطلب [خطای E06 چیلر هانلی دستگاه لیزر](#) مراجعه کنید.

با وجود این اگر مشکل با راه‌های ارائه شده حل نشد، کافی است با کارشناسان ما در فایبرتک تماس بگیرید تا ایشان به راهنمایی شما پردازند.